



can3D steg-for-steg instruks

Installasjon av can3D

can3D Office

- Dette er en programvare som lastes ned på en PC.
- <https://www.kummert.de/en/support/updates.html>
- For å få tilgang til programmet må man bruke en can3D dongle som er «nøkkelen» til programmet.
- For å komme i gang med programvaren, må både dongle og Masterkey være koblet til PC.
- Her har man tilgang til alle prosjekter som er direkte lastet opp i skyen fra proTab og prosjekter som er importert fra can3D RECORD enheter (easyTab og EasyHD).




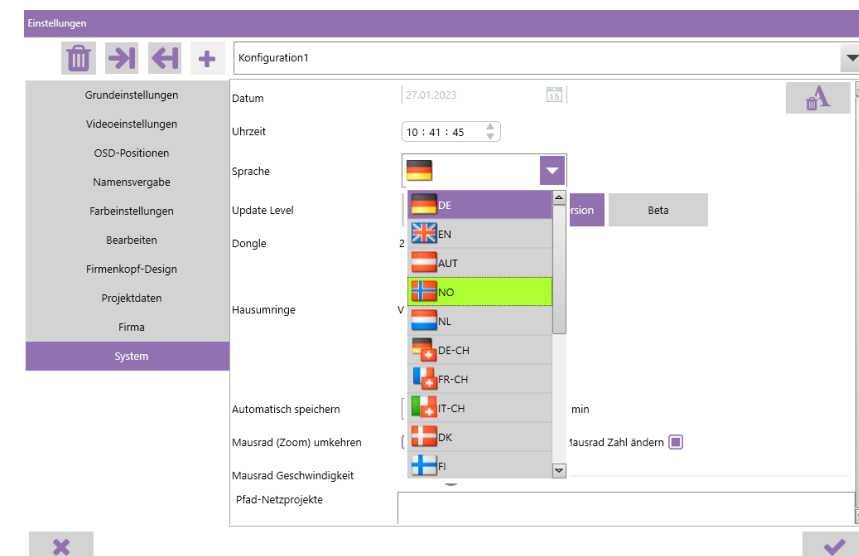
Masterkey

- Masterkey er «nøkkelen» til skyen.
- Man kan koble seg til skyen enten direkte fra proTab styrepanel eller can3D Office.
- Denne benyttes:
 - Ved installasjon av nytt proTab system.
 - Koble flere enheter til skyen.
 - Få tilgang til enkelte menyvalg i forbindelse med oppsett.
- Når Masterkey ikke er i bruk, legg denne på et sikkert sted. Må ikke mistes da den er unik.




Etter ferdig installasjon

- Når programmet er ferdig installert, trykk på  knappen.
- Programspråket er nå på tysk. For å endre til norsk, velg Setup – Einstellungen.
- Velg System.
- Velg Norsk fra listen og trykk OK. Programmet vil starte på nytt.



Etter ferdig installasjon

- Åpne Innstillinger igjen, og sørg for at Mellomversjon er huket av.

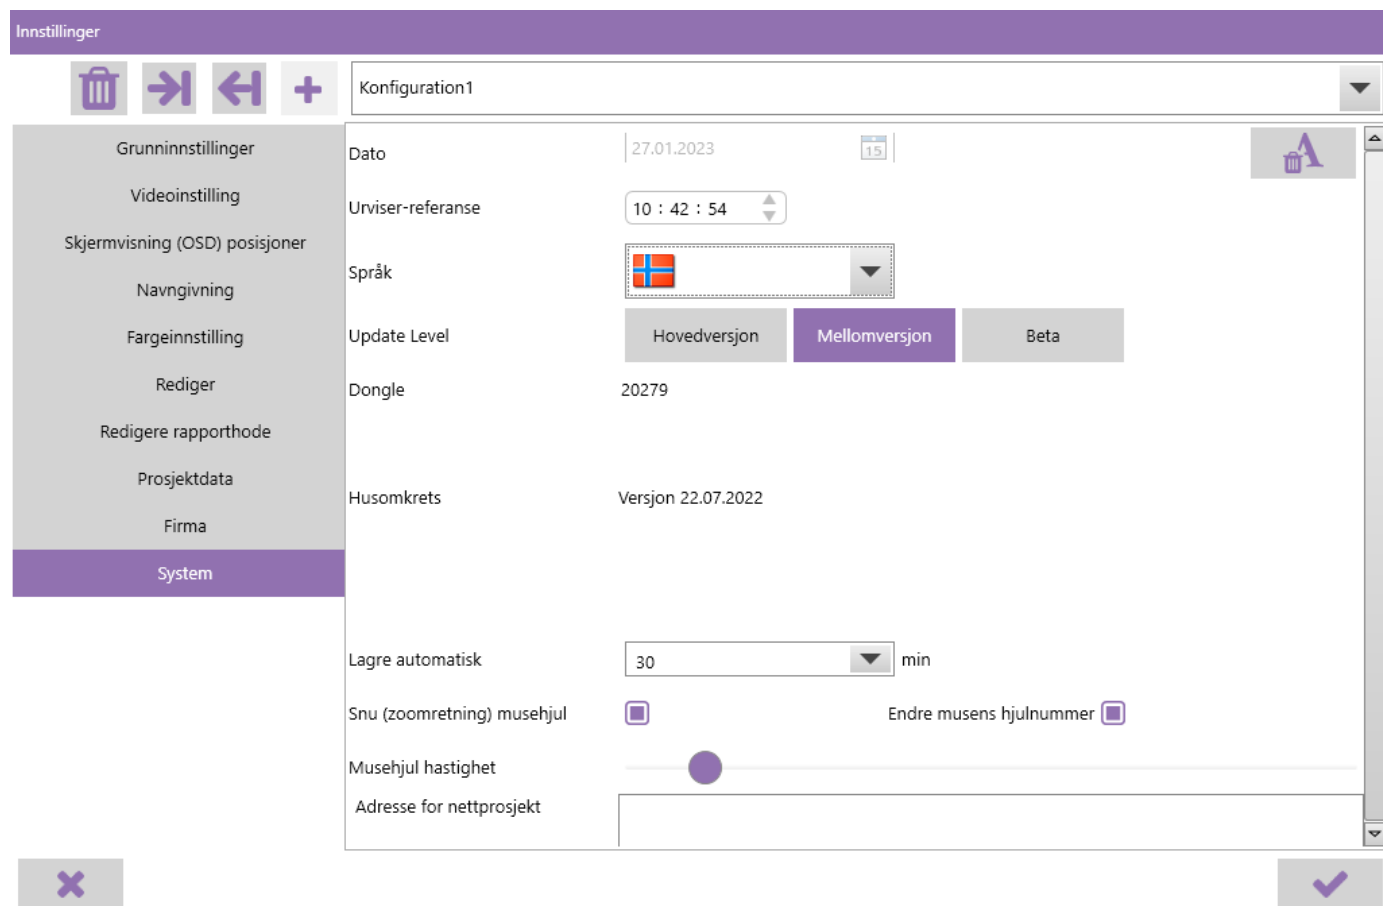


Innstillinger

Konfigurasjon1

- Grunninnstillinger
- Videoinnstilling
- Skjermvisning (OSD) posisjoner
- Navngivning
- Fargeinnstilling
- Rediger
- Redigere rapporthode
- Prosjektdata
- Firma
- System**

Dato: 27.01.2023

Urviser-referanse: 10 : 42 : 54

Språk: 


Update Level: Hovedversjon **Mellomversjon** Beta

Dongle: 20279

Husomkrets: Versjon 22.07.2022

Lagre automatisk: 30 min

Snu (zoomretning) musehjul: Endre musens hjulnummer:

Musehjul hastighet: 

Adresse for nettprosjekt:



Dacon AS

Durudveien 35

1344 HASLUM

Tlf.: 21 06 35 11

Epost: inspeksjon@dacon.no